

# Partieller UV-Lack


## Anlegen in InDesign




ONLINE DRUCK.BIZ

Bei einer partiellen Veredelung mit UV-Lack können Sie Flächen, Logos oder andere grafische Elemente optisch hervorheben.

- 1 Erstellen Sie eine neue Ebene und bezeichnen diese als „coating“.

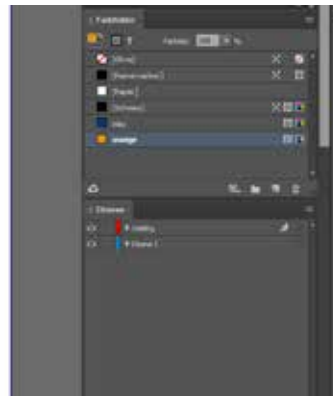


- 2 Kopieren Sie alle Texte und Elemente, die Sie veredeln wollen in die Ebene „coating“.

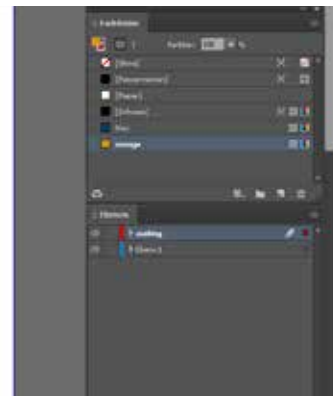

- 3 Erstellen Sie nun ein neues Farbfeld, mit den Farbwerten 100 / 0 / 0 / 0.

Dieses ist als Volltonfarbe anzulegen und ebenfalls als „coating“ zu bezeichnen.

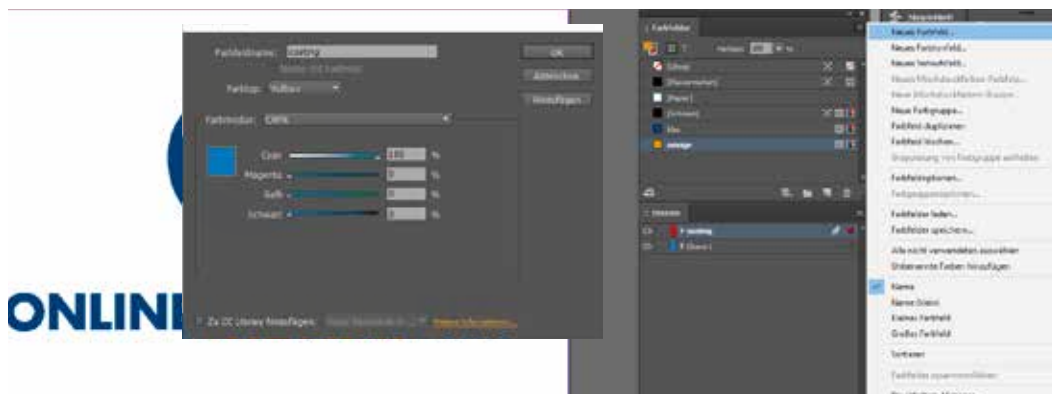



# Partieller UV-Lack

Anlegen in InDesign



ONLINE DRUCK.BIZ

- 4 Die gewünschten Elemente müssen mit der Sonderfarbe und als Vektoren (Pfade) angelegt werden.  
Alle Bereiche die damit angelegt sind, werden mit Silber veredelt.  
Das eigentliche 4c Motiv liegt unter der zu lackierenden Stelle.

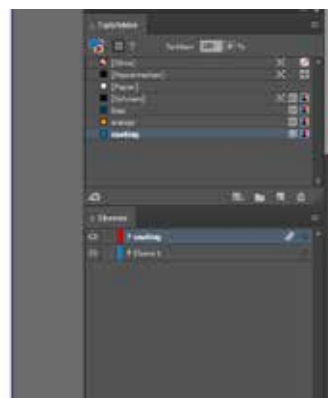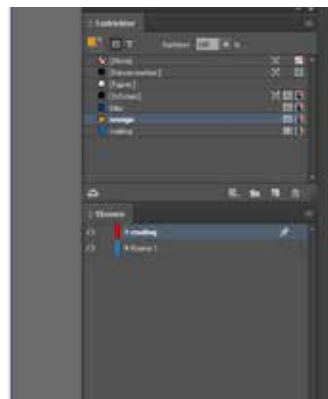

## Wichtig!!

1. Die „coating“ Ebene muss über der Druckebene stehen
  2. Bitte setzen Sie die Farbe Sonderfarbe NICHT auf aussparen. Sollten Sie einen weißen Hintergrund wünschen, legen Sie diesen als weiß an.
  3. Schriften, Linien und Ornamente sollten nicht zu klein bzw. zu fein angelegt sein, um einen möglichst gleichmäßigen Lackauftrag zu gewährleisten. Schriften unter 14pt sowie Linien unter 3pt sind nicht empfehlenswert.
- 5 Anschließend generieren Sie Ihre PDF Datei. Achten sie darauf, dass die Volltonfarbe mit übernommen wird! PDF als 1.5 Version erstellen.