

Vorderseite


Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren! Bilder über den zu bedruckenden Bereich hinausziehen.

Dateibreite: 170 + Beschnittzugabe links und rechts
zzgl. überlappendem Bereich zum Umschlagen = 200 mm

Dateihöhe: 280 + Beschnittzugabe oben und unten
zzgl. überlappendem Bereich zum Umschlagen = 310 mm

- 15 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten bzw. eingeschlagen
- Rand für anschnittgefährdete Elemente (z.B. Text)
- 10 mm Falz, ca. 7 mm sind sichtbar, je 1,5 mm auf jeder Seite werden benötigt, um den Höhenunterschied des Kartons auszugleichen. Dieser Teil zum Einschlagen ist schraffiert (▨).
- Buchschrauben



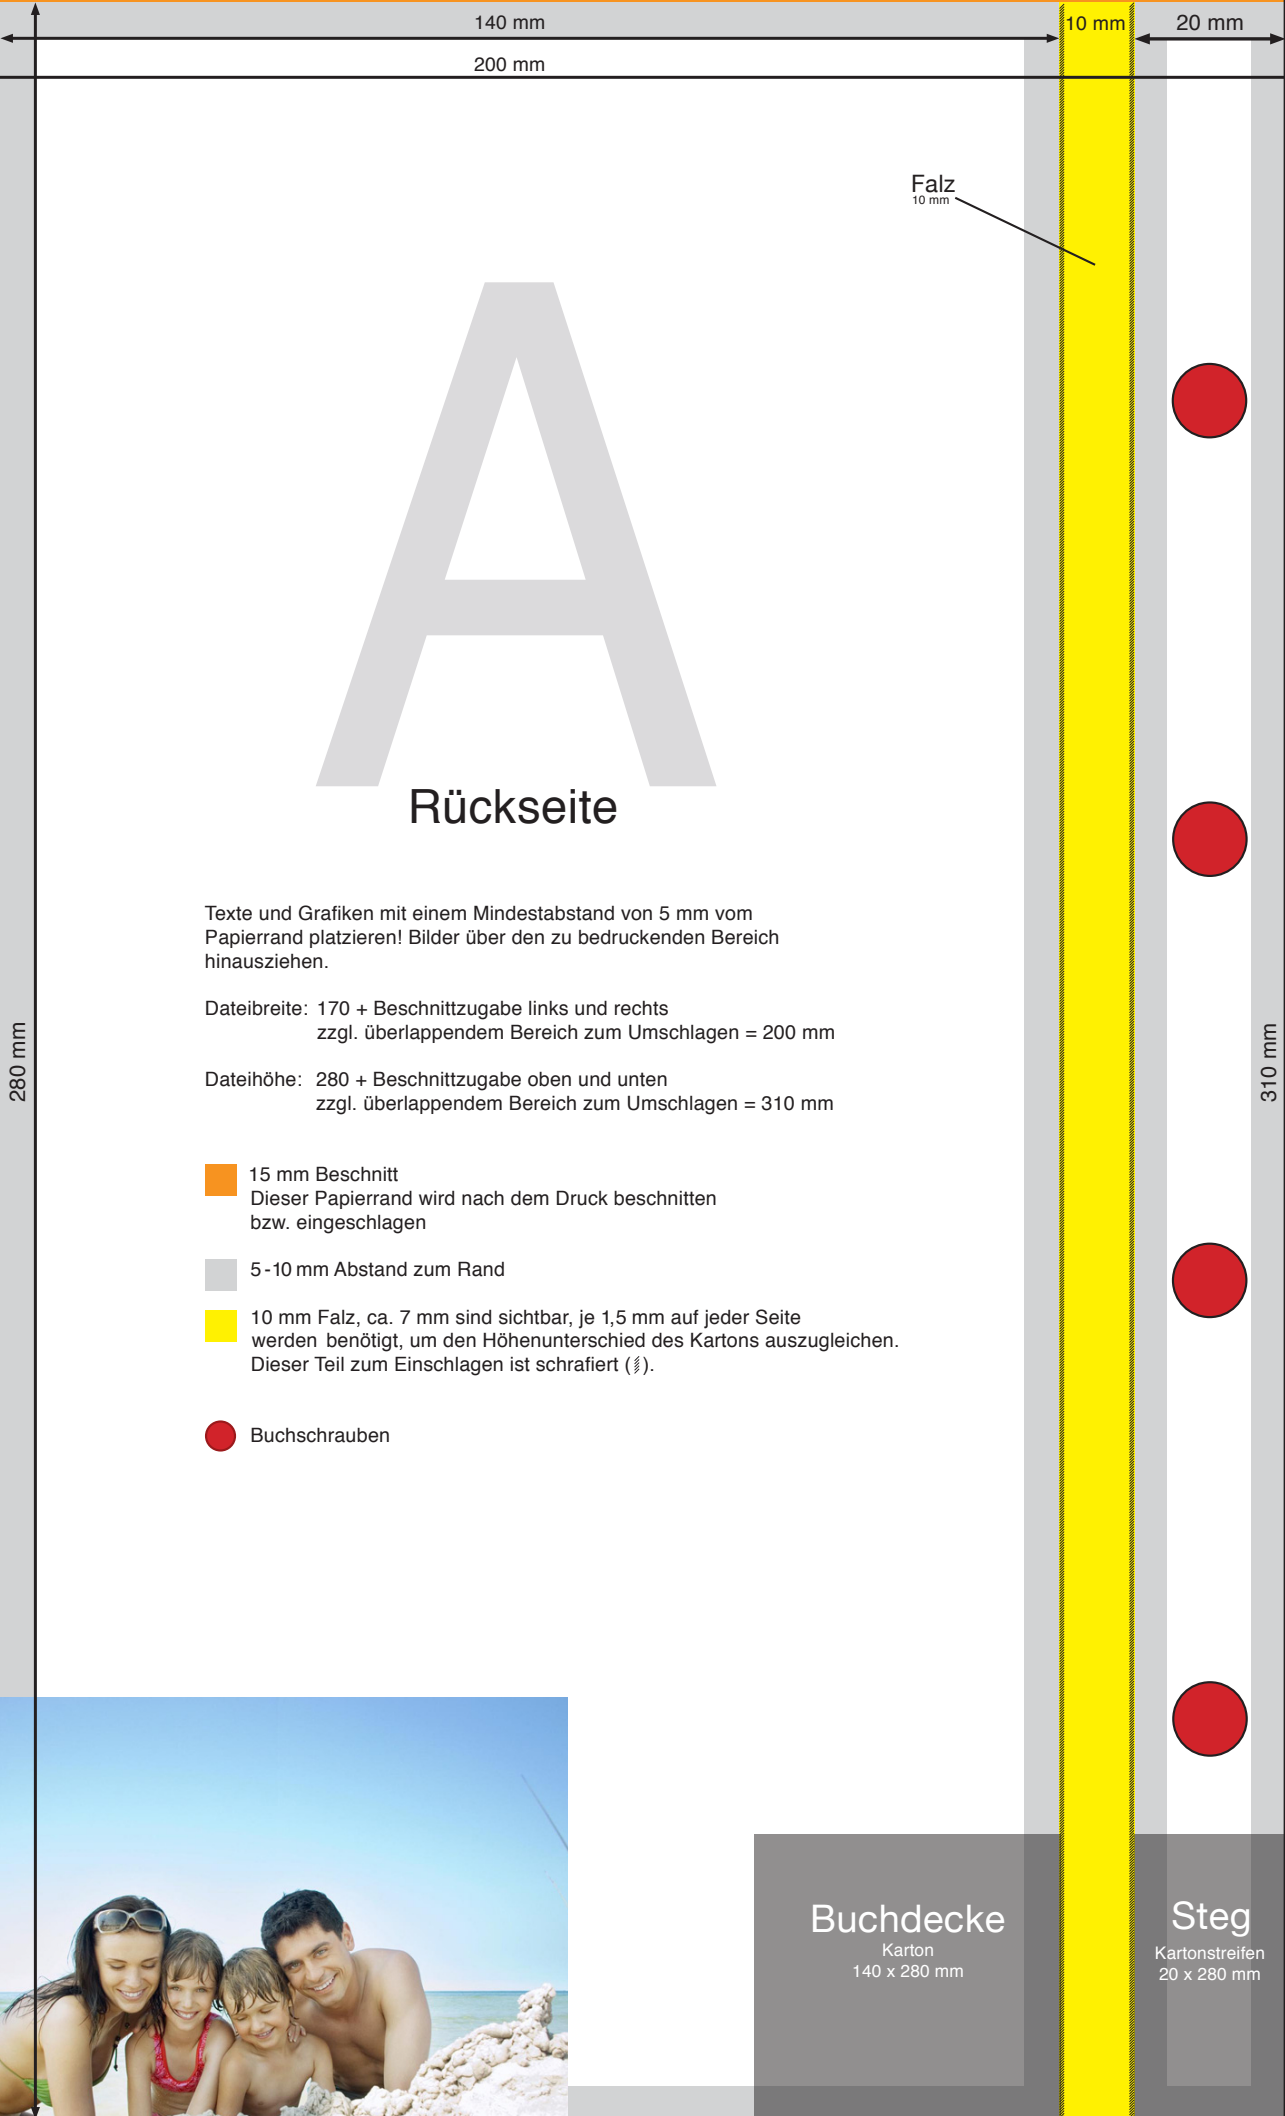

140 mm

10 mm

20 mm

200 mm

Falz
10 mm



Rückseite

Texte und Grafiken mit einem Mindestabstand von 5 mm vom Papierrand platzieren! Bilder über den zu bedruckenden Bereich hinausziehen.

Dateibreite: 170 + Beschnittzugabe links und rechts
zzgl. überlappendem Bereich zum Umschlagen = 200 mm

Dateihöhe: 280 + Beschnittzugabe oben und unten
zzgl. überlappendem Bereich zum Umschlagen = 310 mm

- 15 mm Beschnitt
Dieser Papierrand wird nach dem Druck beschnitten bzw. eingeschlagen
- 5-10 mm Abstand zum Rand
- 10 mm Falz, ca. 7 mm sind sichtbar, je 1,5 mm auf jeder Seite werden benötigt, um den Höhenunterschied des Kartons auszugleichen. Dieser Teil zum Einschlagen ist schraffiert (▨).
- Buchschrauben

280 mm

310 mm

Buchdecke

Karton
140 x 280 mm

Steg

Kartonstreifen
20 x 280 mm

